


ASPHALT & BITUME

Machine automatique d'essai de stabilité Marshall

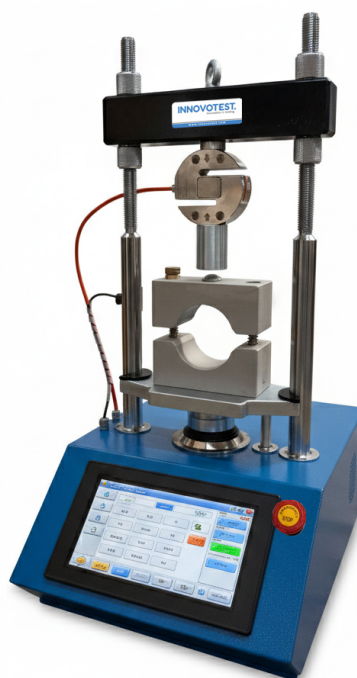

La machine automatique d'essai de stabilité Marshall PAS-150.TS, d'une capacité de charge de 50 kN et équipée d'une unité de commande à écran tactile, est conçue pour déterminer avec précision les valeurs de charge maximale (stabilité) et de fluage (flow) des mélanges bitumineux, conformément aux normes d'essai applicables. Lorsqu'elle est équipée des accessoires appropriés, la machine permet également de réaliser l'essai de résistance à la traction indirecte (Indirect Tensile Strength - ITS) sur des éprouvettes bitumineuses.

La machine se compose d'un châssis de compression rigide, compact, de type banc à deux colonnes, avec traverse supérieure réglable, garantissant une grande rigidité et une application précise des charges. Le moteur d'entraînement, le système de transmission à vis sans fin (worm gear) et l'unité de commande à écran tactile sont intégrés dans le bâti de base, offrant une conception compacte et ergonomique.


Pour des raisons de sécurité, les déplacements ascendant et descendant du plateau inférieur sont limités par des fins de course montés sur le mécanisme d'engrenage, empêchant tout dépassement de course. Le positionnement rapide du plateau est assuré au moyen des boutons de montée et de descente situés sur le panneau frontal.

Les têtes de rupture Marshall, les dispositifs d'essai de traction indirecte ainsi qu'un ordinateur externe (le cas échéant) ne sont pas inclus dans la fourniture standard et doivent être commandés séparément.

Normes Associées

EN 12697-34, 12697-23, 12697-12 (Method A) ASTM D1559, D5581, D6927; D6931; AASHTO T245, T283, EN 12697-44; NF P98-251-2

Ces Produits Pourraient Vous Intéresser

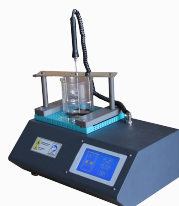

Appareil automatique de point de ramollissement (Anneau et

PBI-125.1



Machine de forage de carottes

PAS-112



Compacteur Marshall automatique

PAS-110

Découvrez le Produit sur Notre Site Web

Pour accéder aux détails techniques mis à jour, aux images et aux documentations de ce produit, vous pouvez scanner le code QR à droite avec l'appareil photo de votre smartphone ou visiter directement notre site web.

